

Så här återställer du batterinivån på RealCare Baby



Syfte

Om du har laddat Babyn över natten, koppla ur den från laddaren. Om den röda LED fortfarande lyser, vilket indikerar att det är mindre än 50% kvar av batteriet eller om Control Center Software visar mindre än 100% laddning så är det möjligt att Babyn är fulladdad men rapporterar batterinivån felaktigt.

Det finns ett sätt att återställa batterinivå kretsen så den avläser korrekt. Detta innebär en funktion som finns i Control Center Software. Vänligen kontakta oss om du vill försöka göra denna återställningsprocedur (det är enkelt och tar ett par minuter per Baby).

Om du vill försöka själv så följ vänligen instruktionerna nedan men var försiktig: *det är möjligt att skada Babyn permanent om instruktionerna inte följs precis!*

Förutsättningar

- Babyn får max vara 6 meter från kommunikationsenheten.
- Den röda lampan på baksidan av babyn måste lysa eller blinka
- Control Centret måste vara öppet. Kontrollera även att kommunikationsenhetens ikon längst ner till höger är grön 
- Kontrollera att det finns en grön bock under "comm" 
- Ha nyckeln till batteriluckan

Steg att utföra

Det finns olika metoder att återställa Babyns batterinivå. För att avgöra vilken metod som passar bäst så måste du först identifiera vilken batteriversion som Babyn använder.


Identifiering av RCBII+ batterier (om du använder RCB3, gå direkt till Write Device instruktioner)

Scandidact


- exclusive distributor of **Realityworks** in the Nordic Region
Live it. Learn it.



1. Välj Babyn i Available Baby fönstret. Det borde vara markerat med blått. Välj Maintenance och sedan Page. Babyn borde COO. Skriv ner de fyra sista siffrorna i Radio kolumnen till denna Baby.

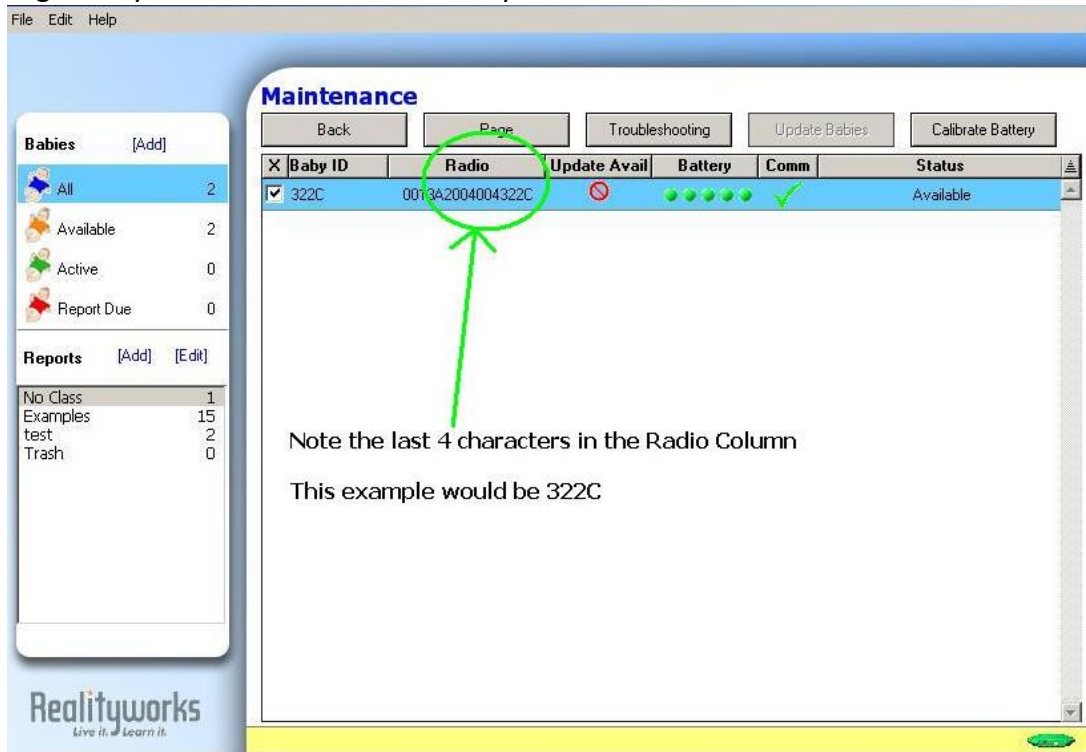


2. I det översta vänstra hörnet i Control Center Software, välj File och sedan Pod Tool

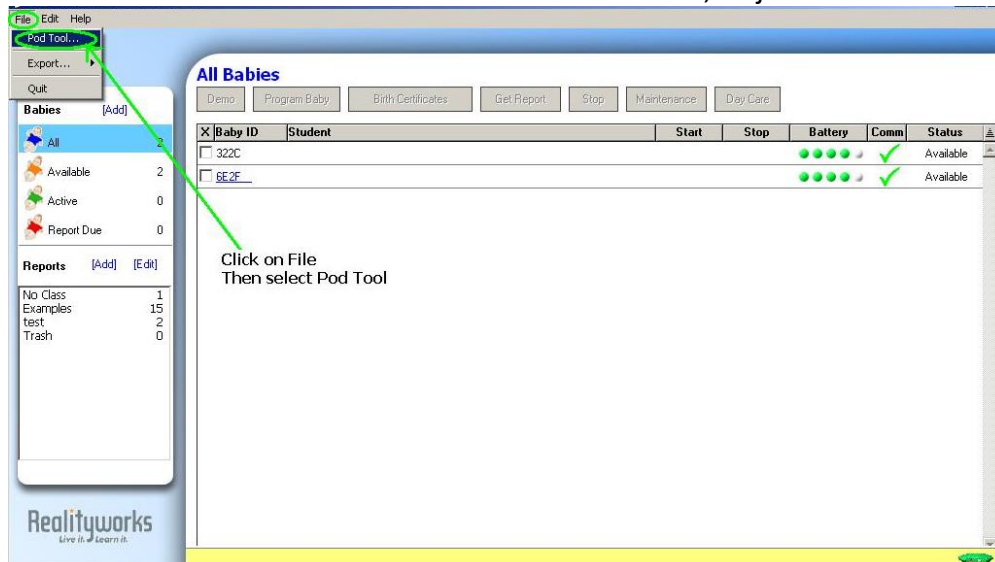


3. I listan under Pod Tool, välj den Radio signatur som matchar den som du skrev ner. Vänsterklicka med musen, sedan högerklicka för att få upp den andra menyn. I denna meny välj Enumerate Device.

Scandidact

- exclusive distributor of Realityworks[®] in the Nordic Region
Live it. Learn it.

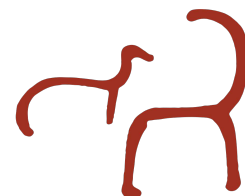

Command Device. Command Device fönstret borde nu öppnas.

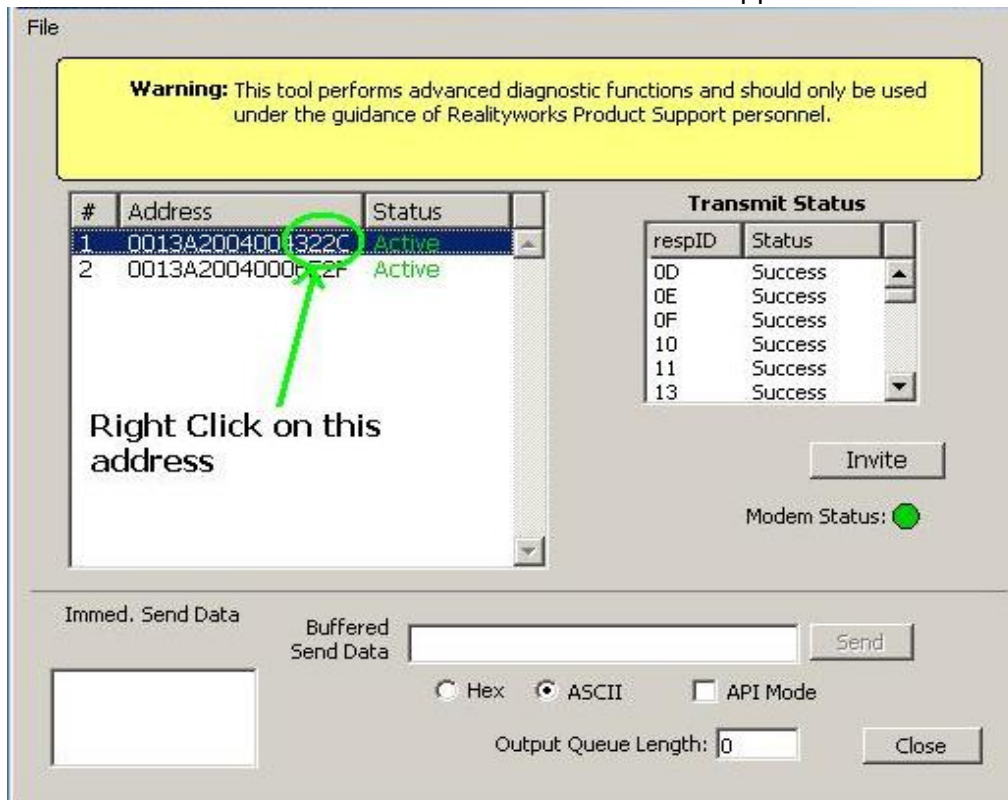


2. I Command device fönstret så finns det två små boxar.
I Subsystem to Command (hex): skriv in 88
I Command (hex): skriv in 01 (noll ett)

Scandidact

- exclusive distributor of Realityworks[®] in the Nordic Region
Live it. Learn it.



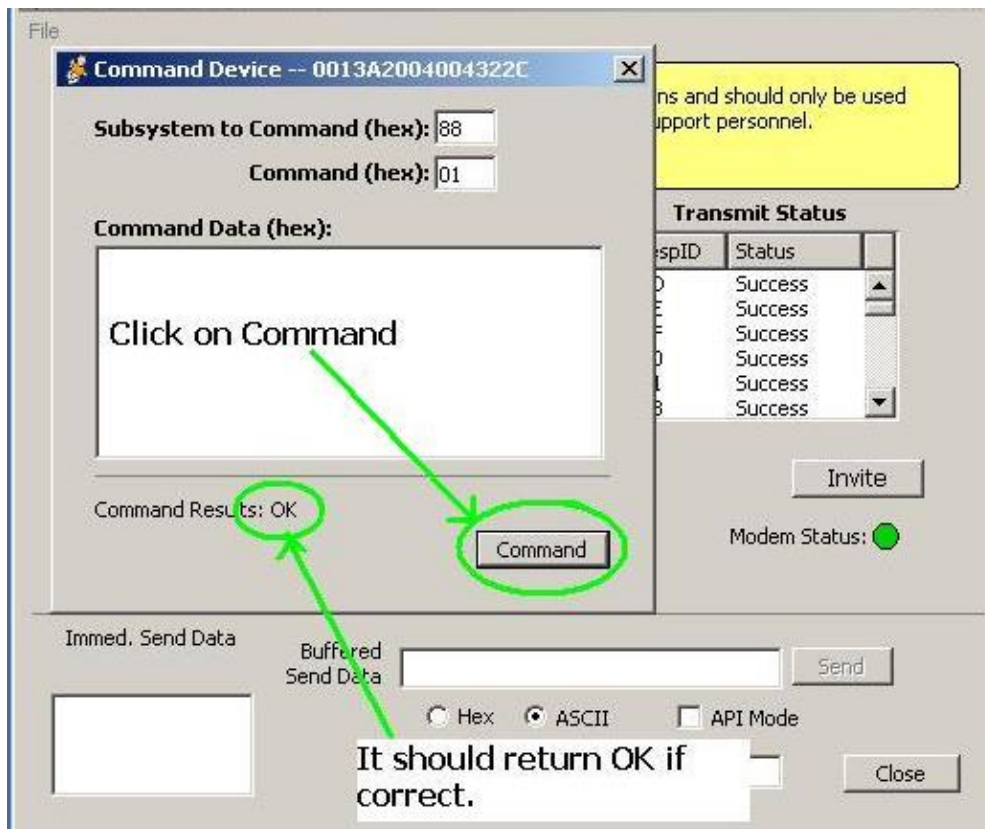

Klicka sedan på Command knappen i det nedersta vänstra hörnet av Command Device fönstret. Du borde få svaret "Command Result: OK"


3. Klicka sedan på X i översta högra hörnet i Command Device fönstret för att stänga fönstret.
4. Klicka på Close eller Quit – beroende på vilket av dom som visas i det nedersta vänstra hörnet i Pod Tool fönstret för att stänga det.
5. Titta på LED lamporna på baksidan av Babyn – det röda lyset ska lysa.
6. Stäng och återuppta Control Center Software, batterinivån borde vara korrekt för Babyn.

Write Device återställningsinstruktioner för Batteriversion 100 & RealCare Babyn 3


1. I listan under Pod Tool, välj den Radio signaturen som matchar den som du skrev ner genom att vänsterklicka med musen, högerklicka därefter för att få upp undermenyn. I denna meny, välj

Scandidact


- exclusive distributor of Realityworks[®] in the Nordic Region
Live it. Learn it.

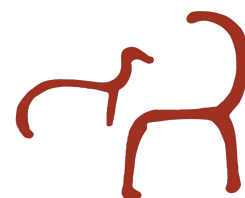

Write Device. Write Device borde nu öppnas.

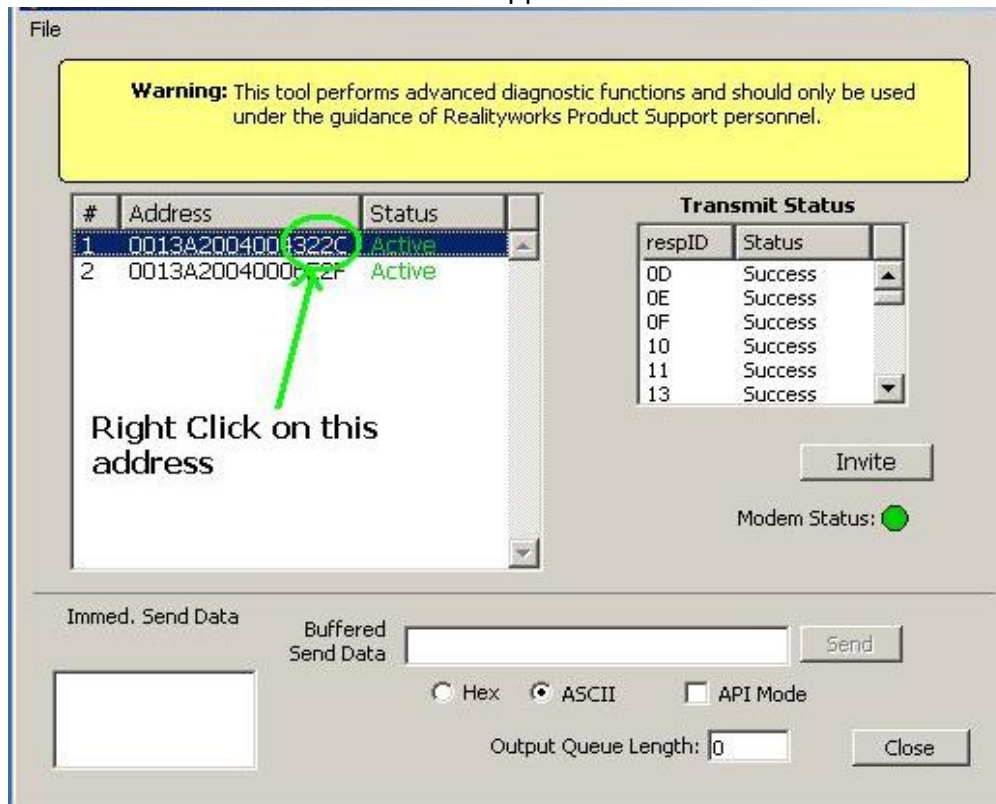

2. I Write Device fönstret skriv in följande...
Subsystem to Write (hex): 84
Dst Starting Address (hex): 1E1C
Write Data (hex): 64

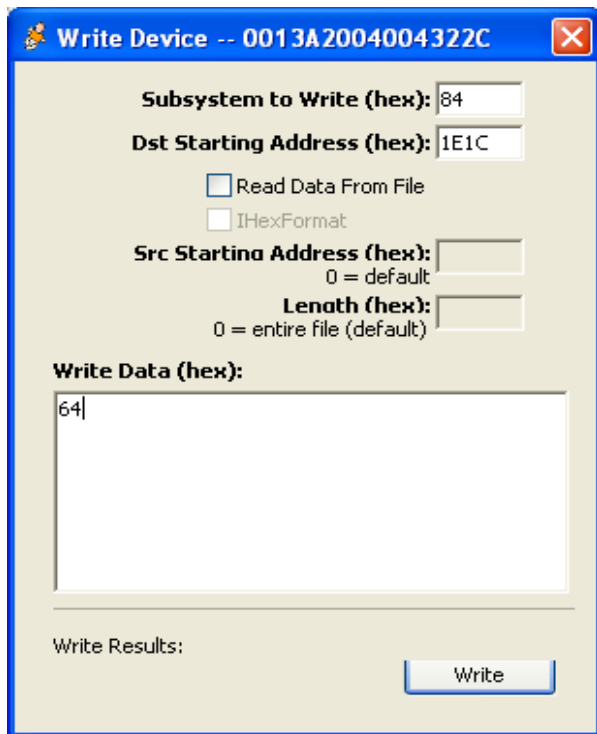

3. Klicka på "Write" i det nedersta högra hörnet.
4. Om den röda lampan fortfarande lyser, ta av Babyns batterilucka och trycka på den svarta Reset knappen och räkna till 5.
5. Stäng och återuppta Control Center, Babyn borde få 5 gröna lys efter några sekunder.

Scandidact

- exclusive distributor of **Realityworks** in the Nordic Region
Live it. Learn it.

